


## Инструкция по установке акустического экрана для микрофона.

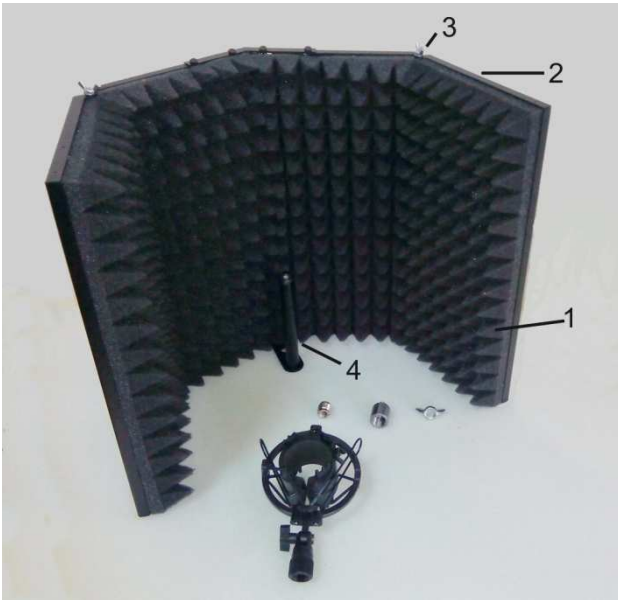

Акустический экран для микрофона предназначен для устранения воздействия посторонних шумов при проведении записи.

Экран состоит из следующих частей:


1) Звукопоглощающий материал со слоем виброизоляции приклеивается к поверхности металлических панелей

2) Металлические панели расположенные слева и справа могут поворачиваться для изменения ширины охвата экрана

3) Барашковые гайки предназначены для фиксации подвижных панелей.


4) Держатель микрофона (4) фиксируется винтом (9) и предназначен для крепления амортизационных подвесов (8) и других устройств фиксирующих микрофон на акустическом экране имеющих резьбу 3/8 дюйма или 5/8 дюйма при

помощи переходника (6), который поставляется под заказ.

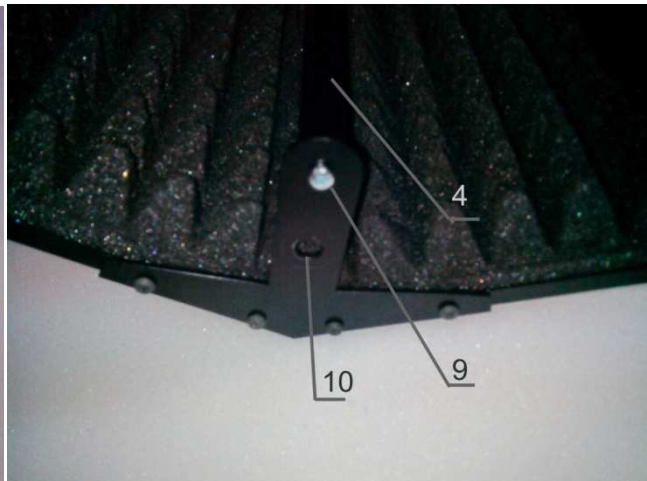

Акустический экран может использоваться на стандартных микрофонных стойках, на полу или на столе. Крепление экрана на стойку осуществляется при помощи барашковой гайки с резьбой 3/8 дюйма (5) или при помощи переходника на резьбу 5/8 дюйма (7), который поставляется под заказ.

Резьбовая часть стойки с диаметром 3/8 дюйма вставляется в отверстие (10), расположенное на крепежном кронштейне экрана и фиксируется барашковой гайкой (5).

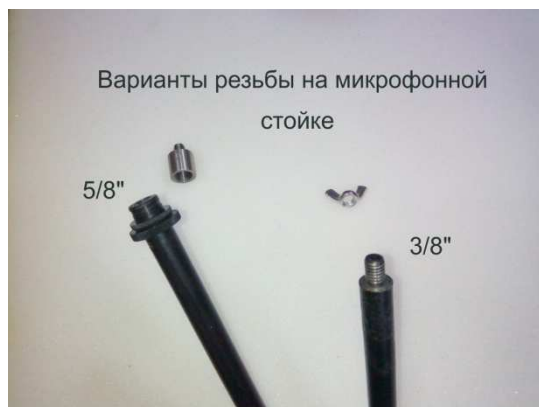

В случае если резьба на стойке имеет размер 5/8 дюйма, то экран крепится на нее через переходник.

После крепления экрана, на демонтированный держатель фиксируется микрофонный подвес, устанавливается необходимый угол крепления подвеса, затем держатель фиксируется на кронштейне экрана при помощи винта (9).

Комплектация поставки: Экран 1 шт в комплекте с

держателем.

Переходники, подвес для микрофона, поставляются отдельно.

